

AHD / CVI / TVI / IP / CVBS видеорегистратор H.265 / H.264, 2Мп, 5 in1

CO-RDH20401v2, CO-RDH20801v2, CO-RDH21601v2



Краткая инструкция

Перед использованием видеорегистратора прочтите о мерах предосторожности при работе с ним и инструкцию по эксплуатации. Предупреждение: данное руководство может быть изменено без дополнительного уведомления. Сохраните данное руководство.

Добро пожаловать!

Благодарим вас за покупку нашего сетевого видеорегистратора (RDH)!

Данное руководство издано как справочный материал по установке и эксплуатации системы контроля RDH. В руководстве предоставлена информация о функциях RDH данной серии. Перед установкой и работой обязательно прочитайте замечания по технике безопасности!

Важные замечания и предупреждения

Не помещайте тяжелые предметы на корпус RDH.

Не проливайте жидкости на корпус RDH.

Чистите плату, разъемы, вентиляторы, корпус и пр. регулярно. Перед очисткой от пыли выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки.

Не разбирайте и не ремонтируйте RDH самостоятельно.

Установка и обслуживание

Устанавливайте и используйте RDH при температуре от 0 до +40 град.С. Исключите попадание на него прямого солнечного света.

Не устанавливайте RDH во влажных местах.

Не используйте RDH в задымленных или пыльных местах.

Избегайте тряски и ударов RDH.

Убедитесь, что RDH установлен на прочную и надежную поверхность.

Устанавливайте RDH в вентилируемом месте. Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Подключайте RDH к сети питания только с допустимыми параметрами.

Логин и пароль системы по умолчанию.

Логин : admin , пароль: отсутствует (пусто)

Внимание

Наклейка на задней панели очень важна для сервиса. Берегите ее. Если вы обратитесь в сервис для ремонта, сообщите тип изделия и серийный номер с наклейки.

Оглавление

1 Проверка комплектации и подключение кабелей	4
1.1 Проверка комплектации	4
1.2 Установка жесткого диска	4
1.3 Лицевая панель	5
1.4 Задняя панель	5
1.4.1 Подключение выходов видео	6
1.4.2 Входы аудио	6
1.4.3 Выходы аудио	6
2 Основные операции	6
2.1 Включение	7
2.2 Выключение	7
2.3 Авторизация	7
2.4 Основное меню	8
2.5 Система	8
2.6 Камера	11
2.7 Запись	12
2.8 Поиск	13
2.9 Информация	13
3 Удаленный просмотр	15
3.1 Просмотр в браузере IE (по IP адресу)	15
3.2 Просмотр с ПК в ПО EasyVMS	16
3.3 Просмотр с ПК через облачный сервис P6SPRO	17
3.4 Просмотр с мобильного устройства через APP P6SPro	18

1 Проверка комплектации и подключение кабелей

1.1 Проверка комплектации

При получении RDH проверьте комплектацию.

Сначала проверьте, нет ли видимых повреждений упаковки. Специальные материалы упаковки защищают RDH от возможных повреждений при транспортировке.

Откройте коробку и выньте защитные материалы. Проверьте, нет ли видимых повреждений RDH.

Откройте корпус регистратора и проверьте кабель данных на лицевой панели, шнур питания и подключение вентилятора (при наличии) к плате регистратора.

1.2 Установка жесткого диска

Внимание: Перед установкой жесткого диска выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки.

Для начала работы установите жесткий диск.



1. открутите винты



2. снимите крышку




3. закрепите жесткий диск



4. закрепите жесткий диск



5. подключите кабель данных

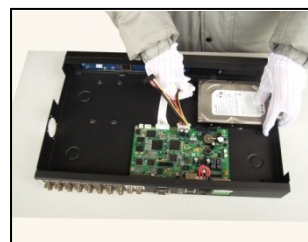

6. подключите кабель питания



7. закройте крышку




8. закрепите крышку

1.3 Лицевая панель




1.4 Задняя панель

CO-RDH20401v2

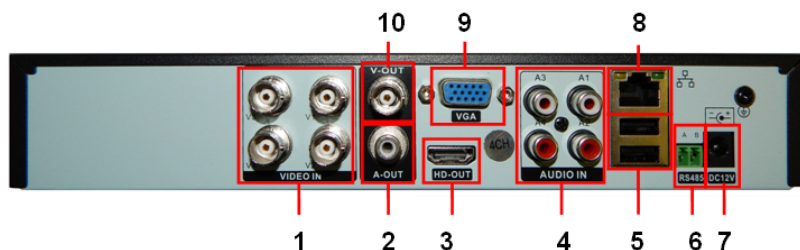


NN	Обозначение	Назначение
1	VIDEO IN 1-4	Видеовходы
2	AUDIO-OUT	Аудиовыход
3	HD-OUT	HDMI-выход
4	AUDIO-IN 1-4	Аудиовходы
5	USB	Порты USB
6	RS-485	Порт RS-485
7	DC12V	Разъем питания 12В пост тока
8	LAN	Порт Ethernet
9	VGA	VGA выход
10	V-OUT	Видеовыход CVBS(опционально)

CO-RDH20801v2

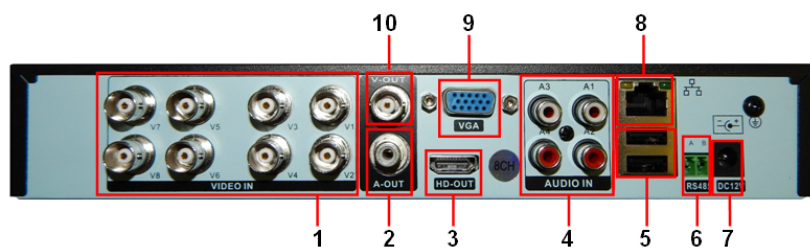

NN	Обозначение	Назначение
1	VIDEO IN 1-8	Видеовходы
2	AUDIO-OUT	Аудиовыход
3	HD-OUT	HDMI-выход
4	AUDIO-IN 1-4	Аудиовходы
5	USB	Порты USB
6	RS-485	Порт RS-485
7	DC12V	Разъем питания 12В пост тока
8	LAN	Порт Ethernet
9	VGA	VGA выход
10	V-OUT	Видеовыход CVBS(опционально)

CO-RDH21601v1

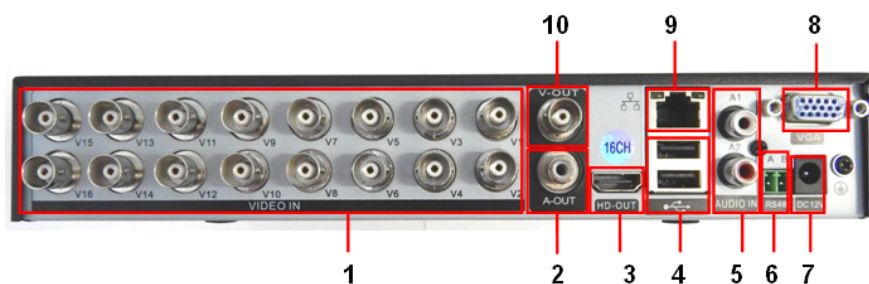

NN	Обозначение	Назначение
1	VIDEO IN 1-16	Видеовходы
2	AUDIO-OUT	Аудиовыход
3	HD-OUT	HDMI-выход
4	USB	Порты USB
5	AUDIO-IN 1-2	Аудиовходы
6	RS-485	Порт RS-485
7	DC12V	Разъем питания 12В пост тока
8	VGA	VGA выход
9	LAN	Порт Ethernet
10	V-OUT	Видеовыход CVBS(опционально)

1.4.1 Подключение выходов видео

Имеется выход видео HDMI, VGA 1080P(1920*1080)/60Hz для подключения компьютерного монитора

1.4.2 Входы аудио


Входы аудио имеют высокое сопротивление и к ним можно подключать активные микрофоны.

Кабель передачи аудио следует располагать вдали от источников помех и других сигнальных кабелей. Особое внимание уделите сильноточным кабелям.

1.4.3 Выход аудио

Выход сигнала аудио RDH производится через разъем HDMI на колонки монитора (при их наличии) и на выход RCA A-OUT

2 Основные операции

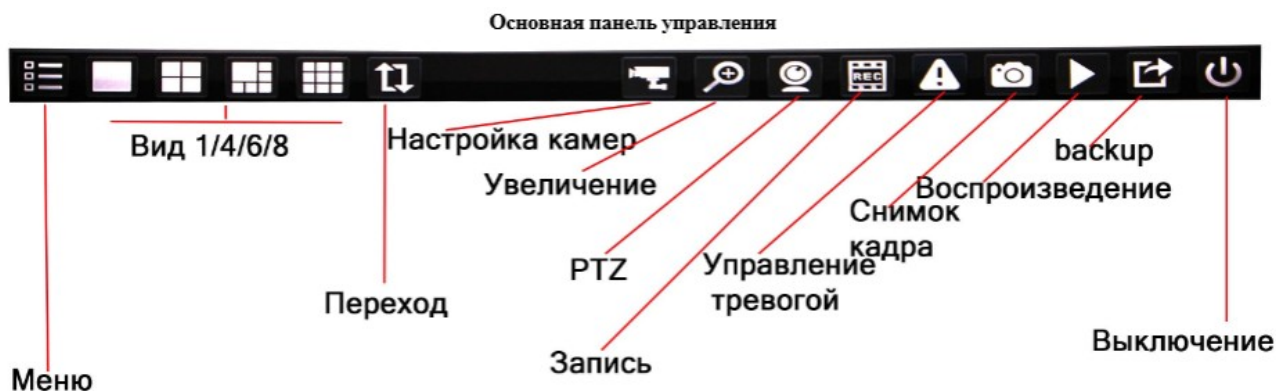

2.1 Включение

Вставьте вилку питания в розетку и включите тумблер питания. Индикатор питания включится, показывая включение регистратора. После запуска вы услышите звуковой сигнал. В заводской установке включен многоканальный режим экрана. Если время включения приходится на момент, для которого запрограммирована запись, запись включается автоматически. Индикатор видео соответствующего канала включается и регистратор начинает работать нормально.

Прим: 1. Проверьте, что напряжение питания соответствует указанному для RDH.

2. Требования к питанию: 220 В $\pm$ 10% /50 Гц.

Рекомендуется использовать UPS для обеспечения бесперебойного питания регистратора.

2.2 Выключение

Войти в ниспадающее меню по нажатию правой кнопки мыши и выбрать [Откл. системы].
Особенности:

1. Автовосстановление после сбоя питания

Если RDH выключился случайно, он может автоматически сохранить видео и восстановить предыдущий режим после включения.

2. Замена жесткого диска

Перед заменой жесткого диска необходимо отключить питание.

3. Замена батареи

Перед заменой батареи нужно сохранить настройки и выключить питание. В RDH используется часовая батарейка. Время регистратора следует проверять регулярно. Если время неправильное, следует заменить батарейку, мы рекомендуем заменять батарейку каждый год и использовать один тип батарейки.

Прим.: Перед заменой батарейки настройки нужно сохранять, иначе вы их потеряете.

2.3 Авторизация


После старта RDH для входа в меню введите Логин, Пароль.

Логин и пароль системы по умолчанию:

Логин : admin , пароль: отсутствует (пусто)


Для обеспечения безопасности поменяйте пароль сразу, после первой авторизации

2.4 Основное меню

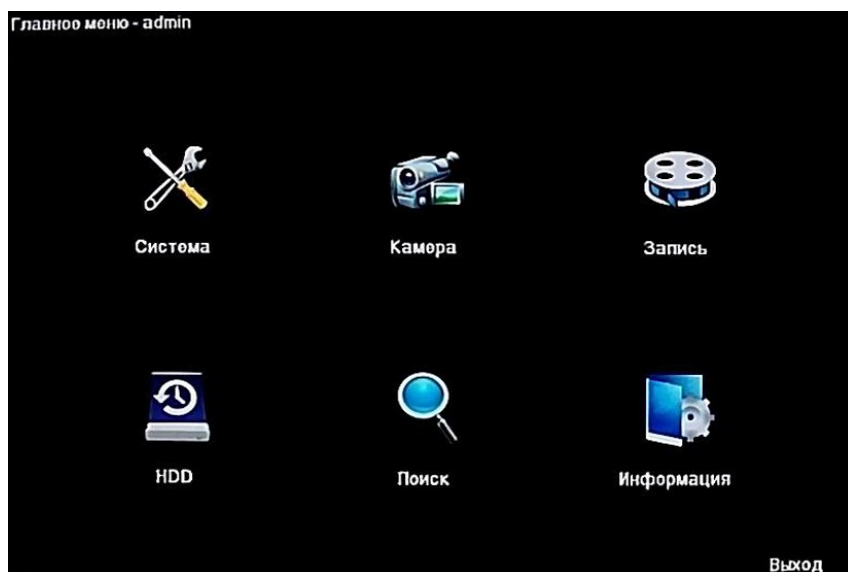


- Система - основные настройки: дата, время, язык системы.
- Камера - настройка IP камер: расписание, датчик движения, OSD меню, разрешение.
- Запись - настройки записи, воспроизведение, архивация.
- HDD - информация и настройка жесткого диска.
- Поиск - просмотр видеоархива по дате, времени, по событию.
- Информация - данные о системе, заводские настройки, обновление системы.

2.5 Система

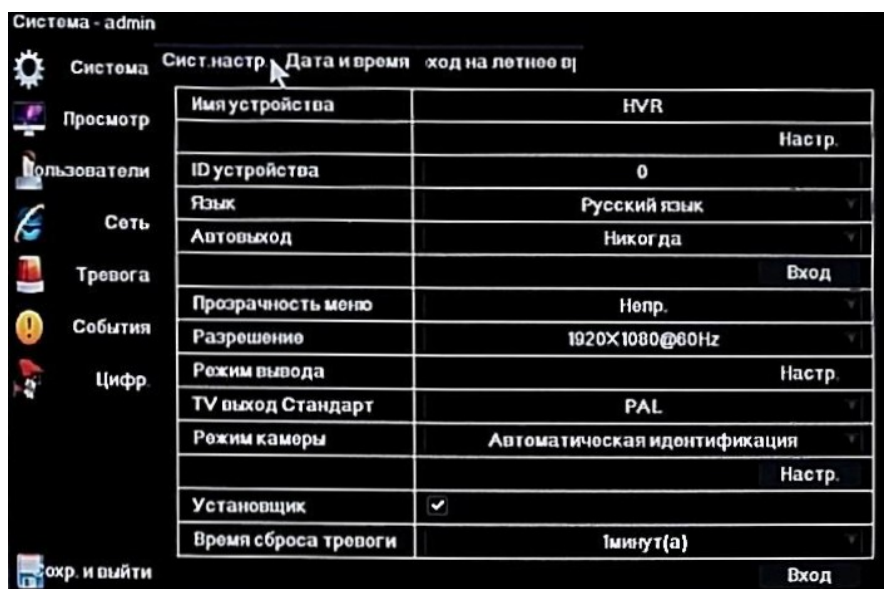


2.5.1 Просмотр

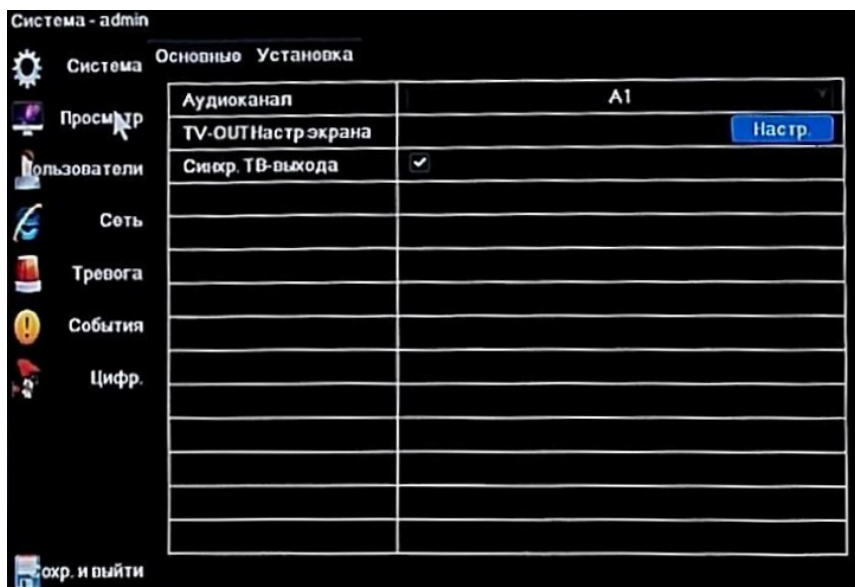

2.5.2 Пользователи




2.5.3 Сеть

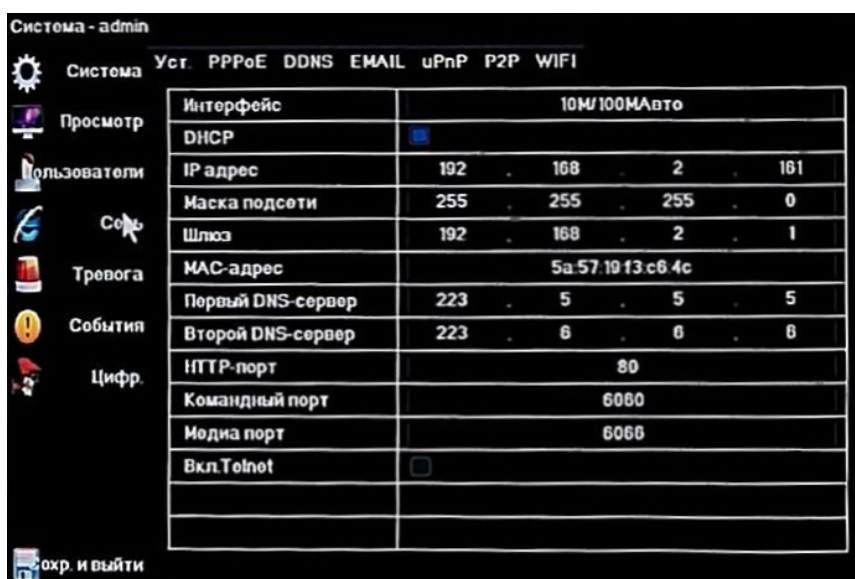


Просмотр и изменение сетевых настроек NVR

P2P - раздел быстрой настройки удаленного просмотра посредством технологии P2P cloud. На экране автоматически выводятся QR код с ID для моментальной настройки. Отсканируйте правый QR код для загрузки и установки приложения на ваше мобильное устройство. Отсканируйте левый QR код через приложение для добавления системы на ваше мобильное устройство (ID код)

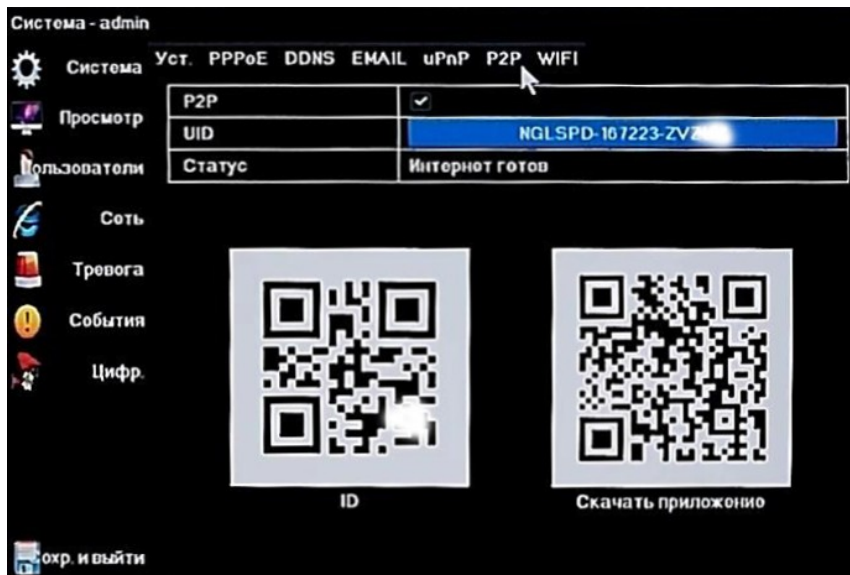


2.6 Камера

Меню OSD (настройки экрана отображения)

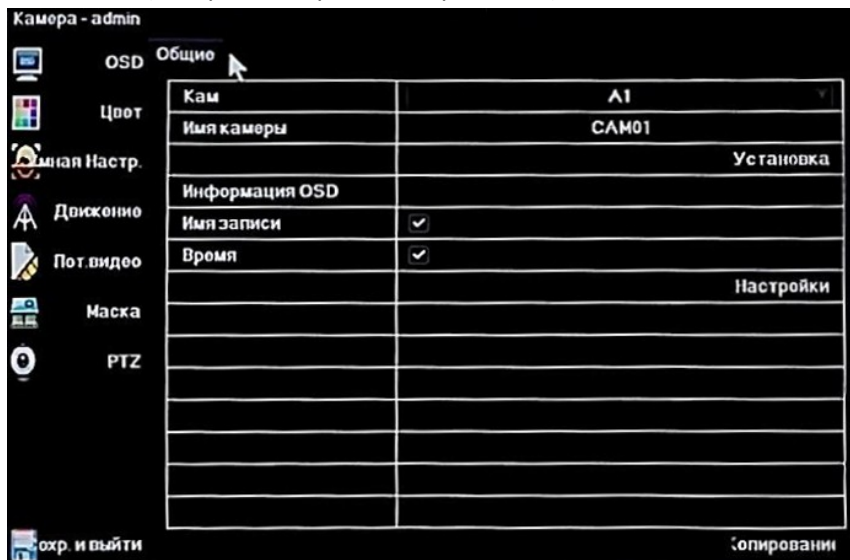


2.6.1 Движение

Настройка датчика движения

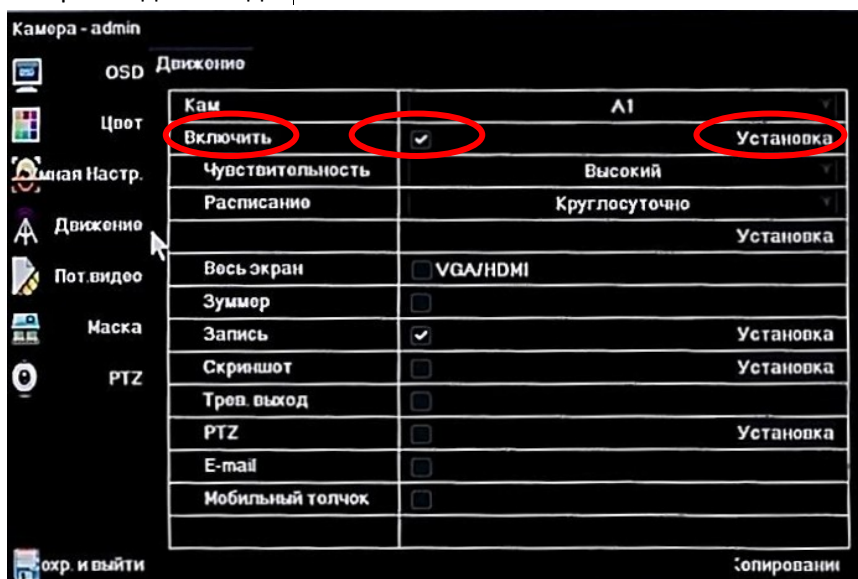

Для установки записи по движению поставить галку на **Камера/Движение/Включить**, обязательно выделить (по умолчанию область не выделена) необходимую область в окне **Камера/Движение/Включить -Установка**, выставить требуемую **Чувствительность** и в окне **Запись/Расписание** выделить требуемый период желтым цветом(**Движ+Тревога**)

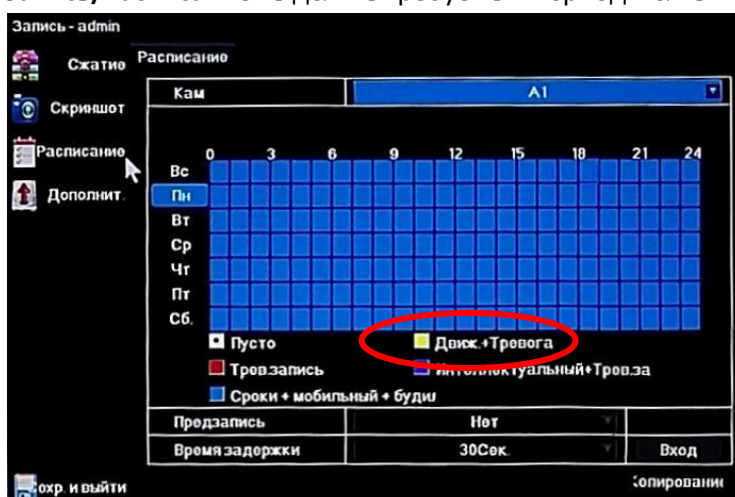

2.7 Запись

2.7.1 Сжатие

Запись - admin

Сжатие

Скриншот

Расписание

Дополнит.

Кип	A1	
	Основной поток	Доп. поток
Кодек	H265	H265
Тип потока	Только видео	Только видео
Разрешение	5MP	CIF
Частота кадров	6к/с	30к/с
Тип битрейта	VBR	CBR
Качество	норм.	---
Битрейт	---	512Кбит/с
	Вход	Вход

охран. и выйти

копирования

2.7.2 Расписание- выбор параметров записи: по тревоге, по времени

Запись - admin

Расписание

Скриншот

Расписание

Дополнит.

Кам	A1															
	0	3	6	9	12	15	18	21	24							
Вс																
Пн																
Вт																
Ср																
Чт																
Пт																
Сб.																

☐ Пусто ☐ Движ.+Тревога

☐ Трев.запись ☐ Интеллектуальный+Тревога

☐ Сроки + мобильный + буди

Предзапись	Нот	
Время задержки	30Сек	Вход

охран. и выйти

копирования


Установка временных параметров записи камеры.

Вы можете установить параметры на каждую камеру.

Пусто – нет записи; Движ+Тревога – запись по детекции и тревожному входу;


Трев. Запись - запись по тревожному входу; Сроки+ мобильный+ будил – постоянная запись и запись по детекции и тревожному входу.

2.7.3 Дополнительно

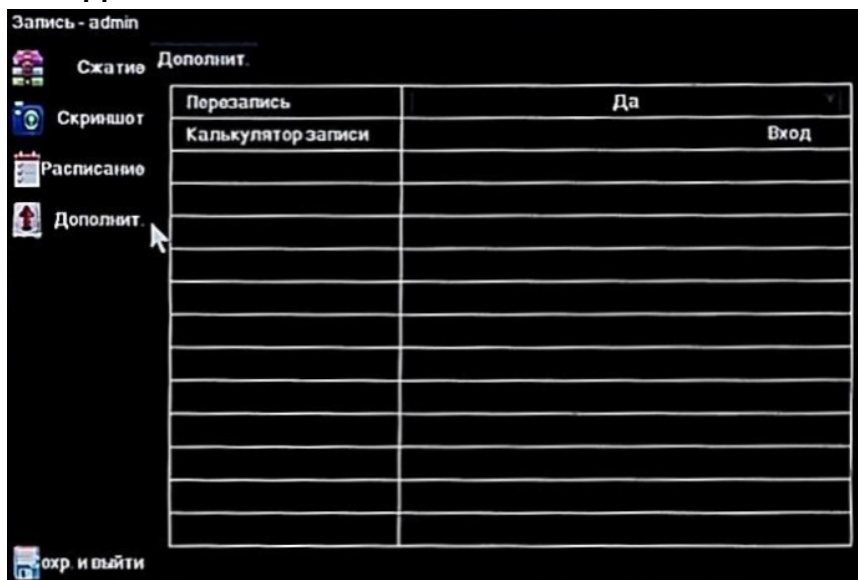

Выбор режима перезаписи на жесткий диск при переполнении свободного пространства.

2.8 Поиск

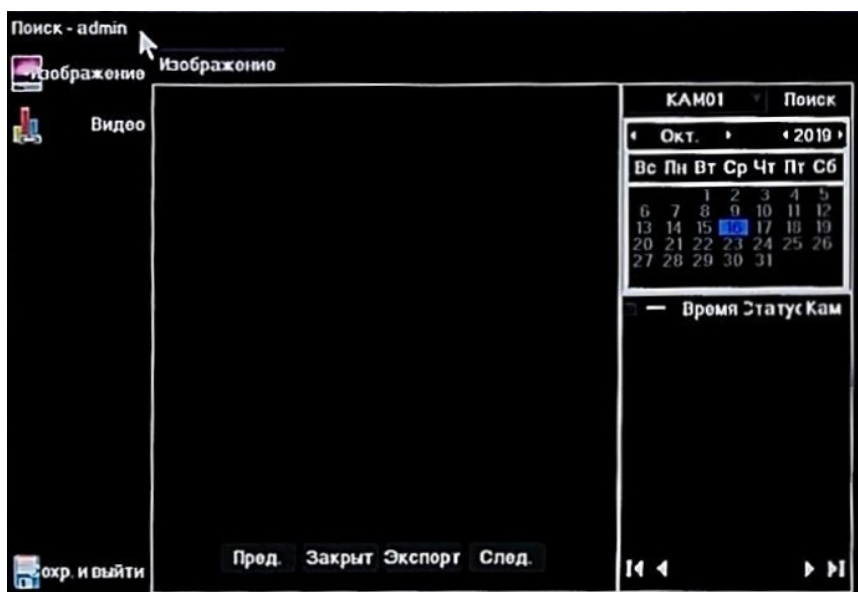

-поиск видео на жестком диске по дате, по времени, по камере

2.9 Информация

Информация - admin

Инфо Устр-во Камера Запись Тревога Сеть HDD Пользователь Все

Имя устр-ва	HVR
Модель устр-ва	АНВ-8316HFT
Серийный	DVR5XA0435408412
Версия ПО	2.1.1-20190318
Версия прошивки	1.0.0
Число видеовходов	16
Число аудиовходов	8
Число трев. входов	4
Число трев. выходов	1
Число HDD	4
Аудио	Поддерживается

Охрана и выйти

2.9.1 Журнал - Информация о системе и основных настройках

Информация - admin

Инфо Лог

Тип журнала	Все
Время начала	2019 - 10 - 18 00 : 00 : 00
Время окончания	2019 - 10 - 18 23 : 59 : 59

—	Время записи	Событие	Ссылка

Охрана и выйти

Экспорт Поиск

2.9.2 Обновление - Обновление прошивки системы

Информация - admin


Инфо Обновление

Устройство	/dev/sda1		Обновить
Имя	Объем	Тип	Время измещения
v2.3.1.30777 RT3070	14MB	Файл	2019-10-09 10:50:02
Всего 1Стр. 1 из 1			

Охрана и выйти

General_HVR v2.3.1.30777 RT3070 20190924.bin Обновл

2.9.3 Сброс

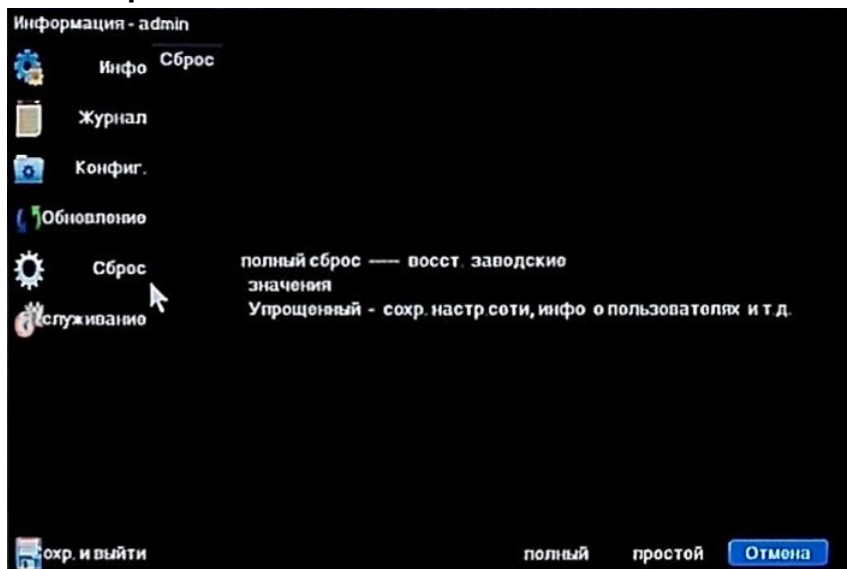


Восстановление системы до заводских установок

3 Удаленный просмотр

3.1 Просмотр в браузере IE (по IP адресу)


В браузере IE введите IP адрес видеорегистратора,

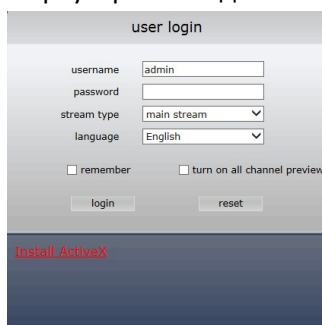

Введите логин, пароль. Логин и пароль системы по умолчанию:


Логин : admin , пароль: отсутствует (пусто)

Появится окно

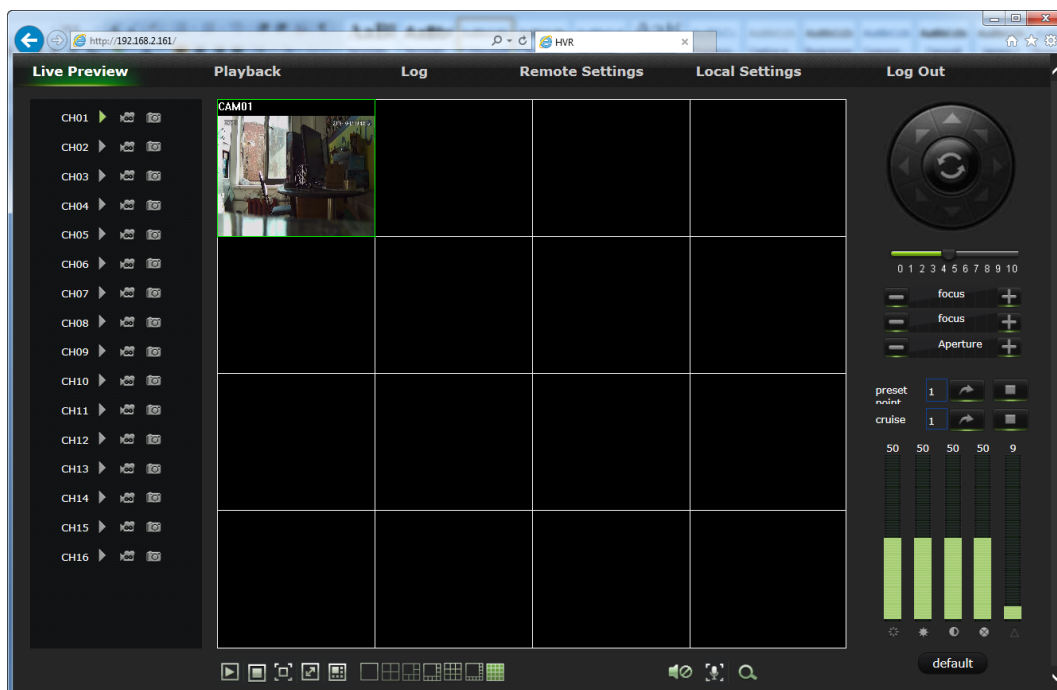

3.2 Просмотр с ПК в ПО EasyVMS (по IP адресу, по ID –через облако)

Установите на ПК и запустите ПО EasyVMS (на CD из комплекта регистратора)



Username:

Password:

Lang/Language:

Введите логин, пароль : **Логин : admin , пароль: отсутствует (пусто)**

Появится окно, добавьте устройство с Вашим UID по протоколу: ZWP2P

Add device

Device alias:

Protocol:

IP:

Port:

Device account:

Device password:

Region:

EasyVMS_v2.3.7.7244

admin

EasyVMS

Live Playback Album Device manage System log Alarm information Settings

Device

Default area

167223

CAM01 CAM02 CAM03 CAM04 CAM05 CAM06 CAM07 CAM08 CAM09 CAM10 CAM11 CAM12 CAM13 CAM14 CAM15 CAM16

PTZ

167223-CAM01 2019-10-17 19:34:39

167223-CAM02 2019-10-17 19:34:39

167223-CAM03 2019-10-17 19:34:39


167223-CAM04 2019-10-17 19:34:39

Index	Source	Time	Event


Подробнее – см. инструкцию EasyVMS

3.3 Просмотр с ПК через облачный сервис P6SPRO

Откройте IE браузер , войдите по ссылке <http://www.P6spro.com> на сайт облачного сервиса

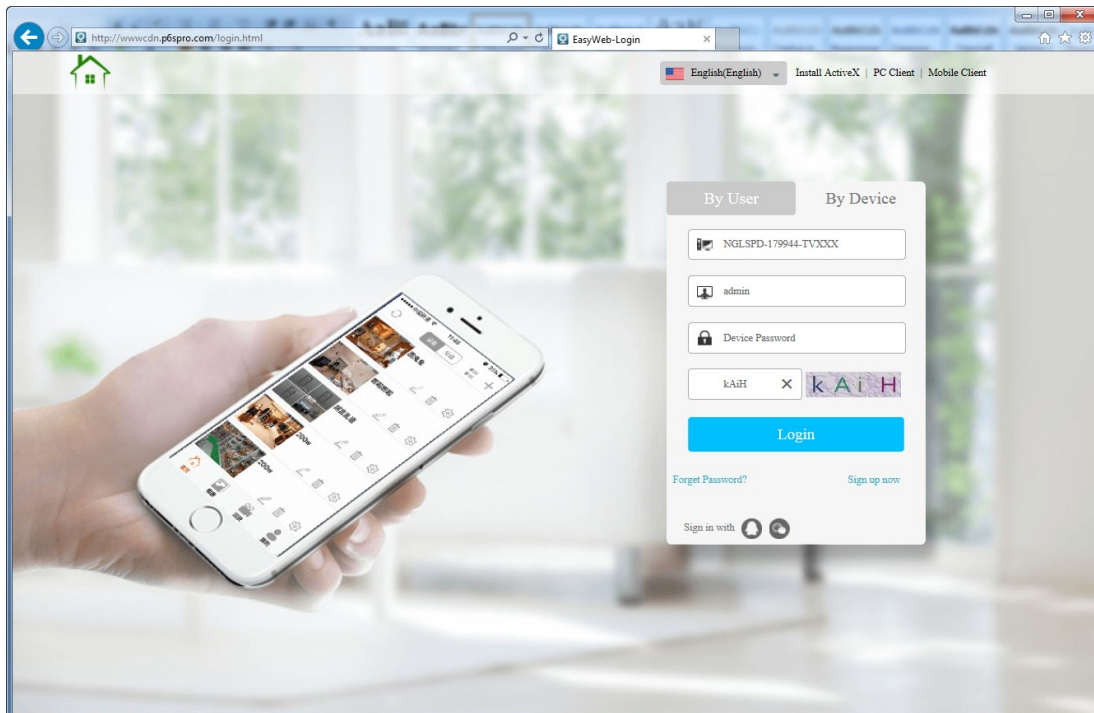


Введите ID, логин, пароль регистратора на вкладке **“By Device”**,
появится окно:

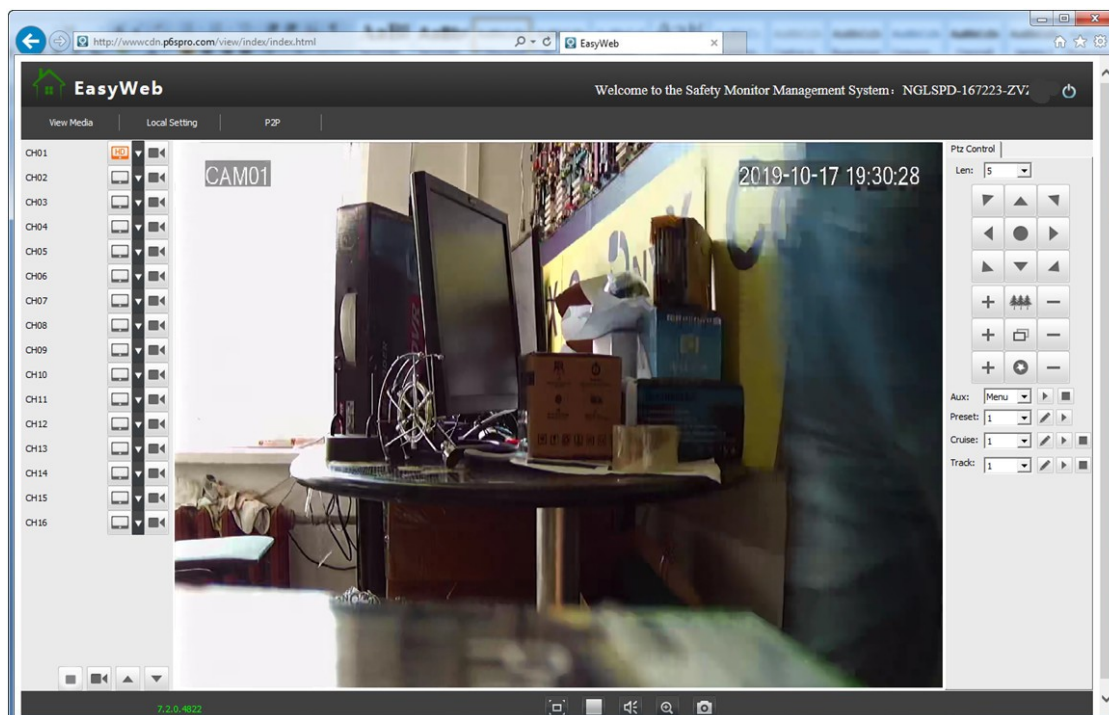


3.4 Просмотр с мобильного устройства через APP P6SPro

Скачайте приложение P6SPro с правого QR кода на рисунке внизу, установите его.

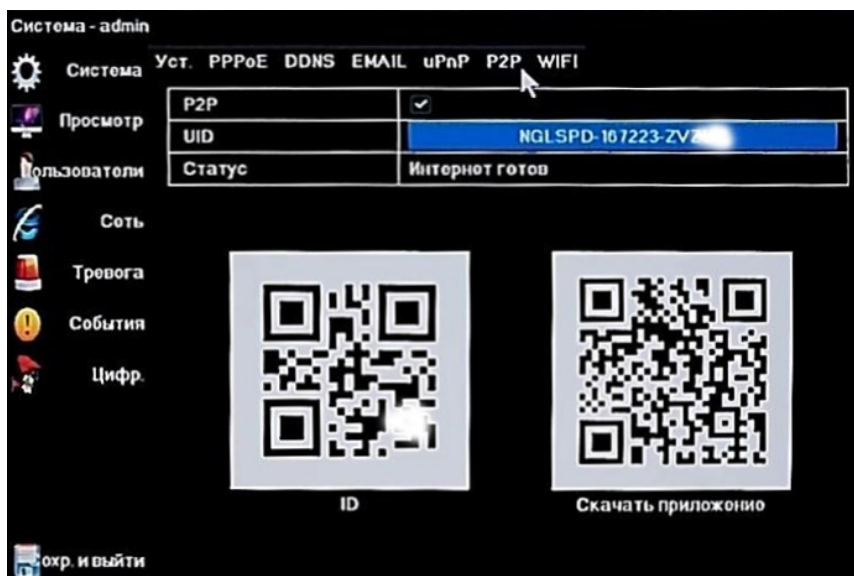

Добавьте в P6SPro устройство с Вашим UID

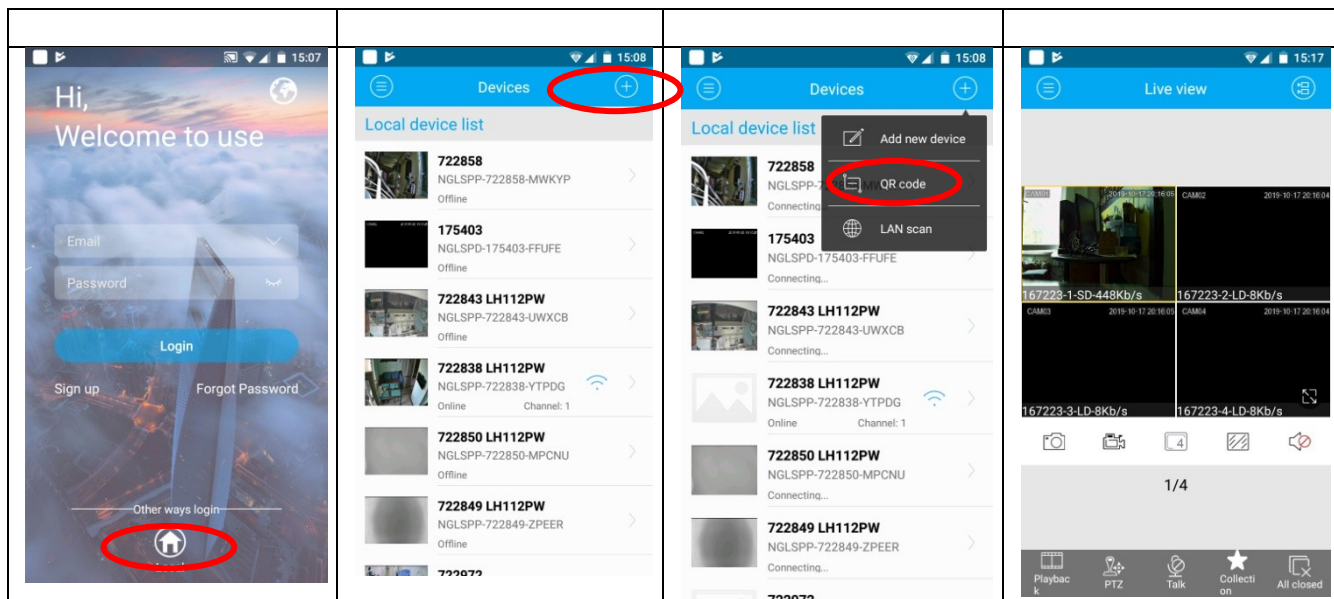

Подробнее – см. инструкцию EasyVMS