
A. Установка монитора

1. Кликните правой кнопкой мыши на Рабочем столе, войдите в Настройки экрана и установите Цветовую палитру 32 bit

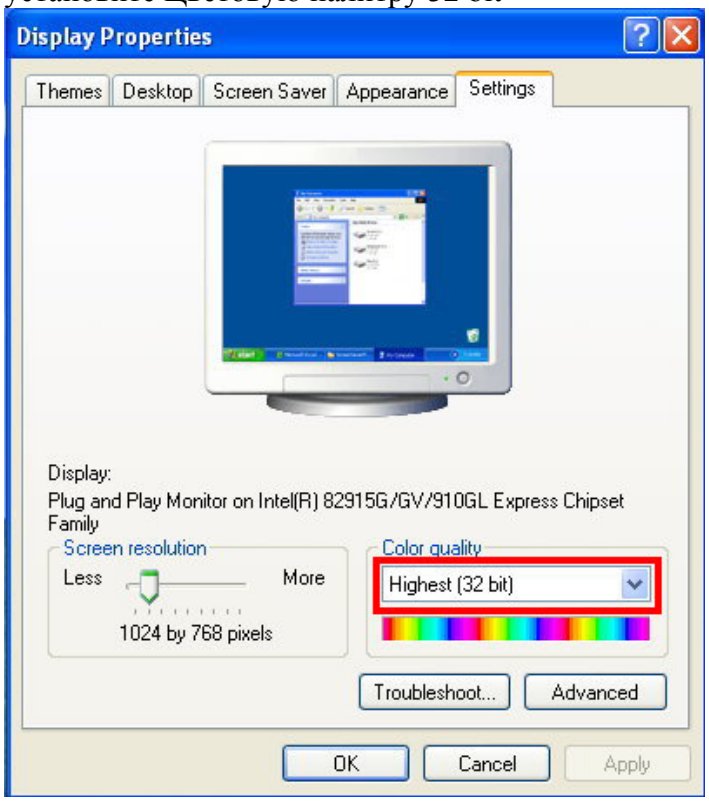

B. Подключение


1. Подключите к камере источник питания и присоедините её к локальной сети с помощью Ethernet кабеля

C. Назначение IP-адреса


1. Используйте “IP-installer” для присвоения IP-адреса для камеры.
   CD-диск к ПО входит в комплект поставки камеры
2. IP-installer поддерживает :
   - IPInstallerEng.exe – английский язык
3. Операционная система – Windows XP SP2 или выше. Если появится надпись «Windows Security Alert» , нажмите “Unblock”(Разблокировать).



4. Интерфейс IP-Installer выглядит так (IP по умолчанию: 192.168.1.200)

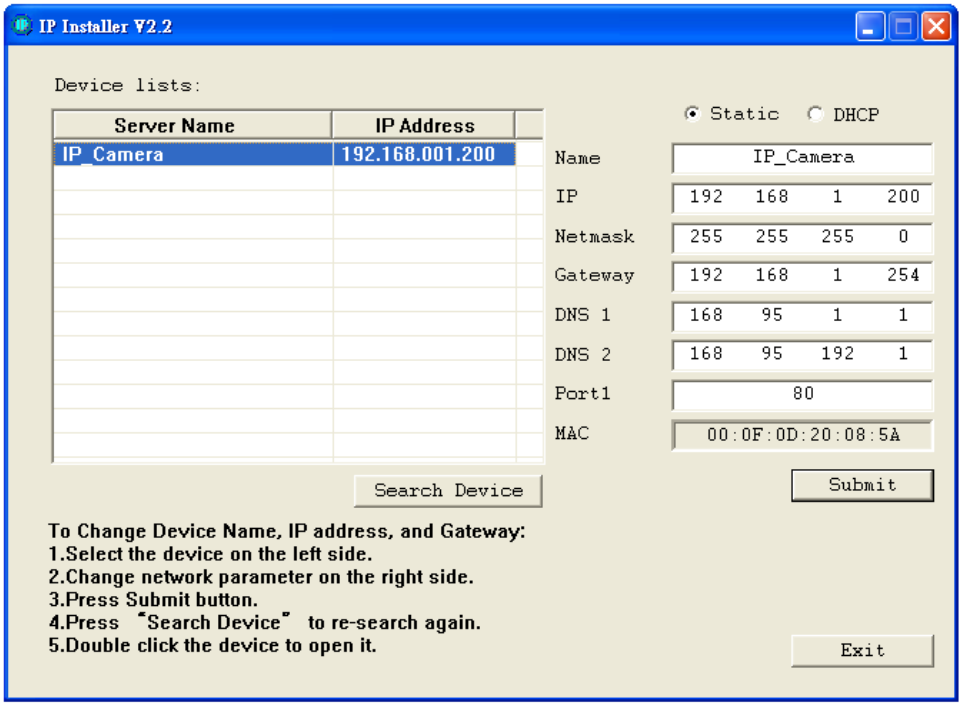


5. IP-инсталлер будет искать все камеры, подключенные к локальной сети
   Пользователь должен нажать “Search Device” для повторного поиска
6. Занесите камеру в левую часть меню, в правой части отразится её IP-конфигурация
   Если надо изменить параметры, кликните «Submit». Измените параметры. Нажмите «ОК» для внесения изменений.

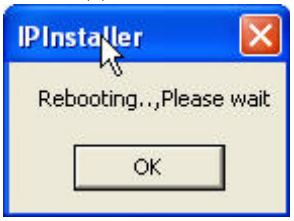

7. Убедитесь, что параметры подсети одинаковые:
   Верно
   IP адрес камеры – 192.168.1.200
   IP адрес PC - 192.168.1.100

Неверно
IP адрес камеры – 192.168.2.200
IP адрес PC - 192.168.1.100


Изменение IP-адреса PC:
Контрольная панель – Сетевые подключения – Подключение по локальной сети – Интернет протокол (TCP/IP) - Свойства
Убедитесь, что ваша IP-камера и PC находятся в одной подсети.

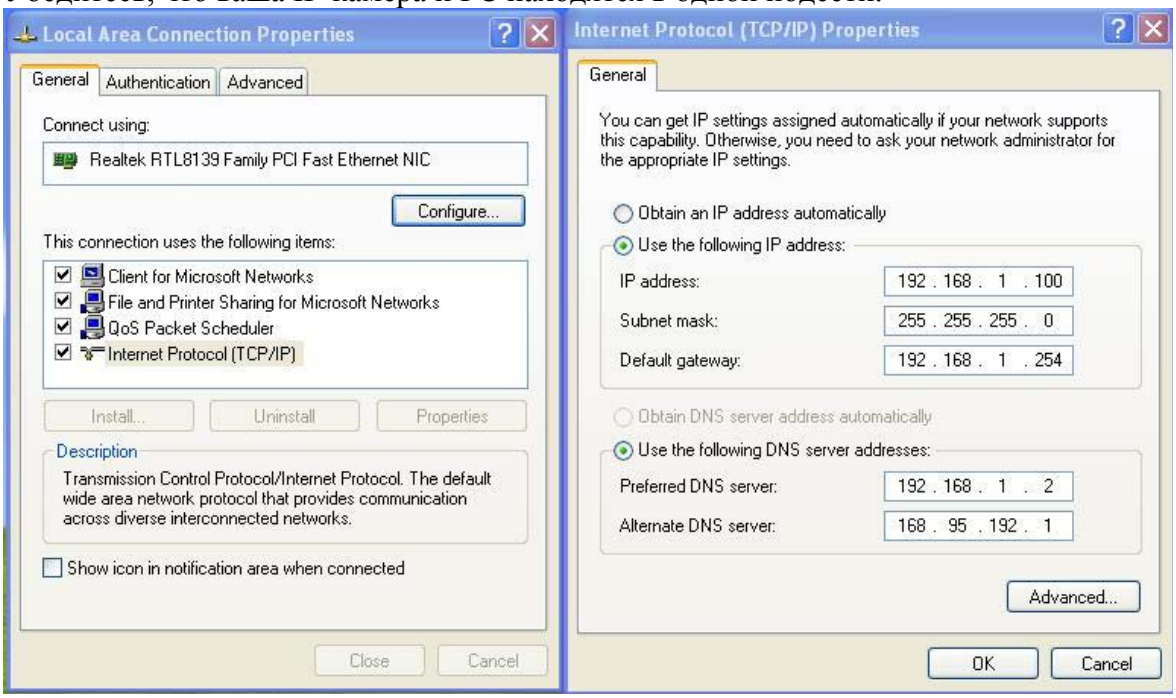

8. Для быстрого доступа дважды кликните левой кнопкой мыши и откройте “Список оборудования». IE браузер должен быть открыт.
9. Затем введите имя пользователя – admin и пароль – admin во всплывшем окне




10. Если имя и пароль введены верно, на экране появится изображение с камеры.

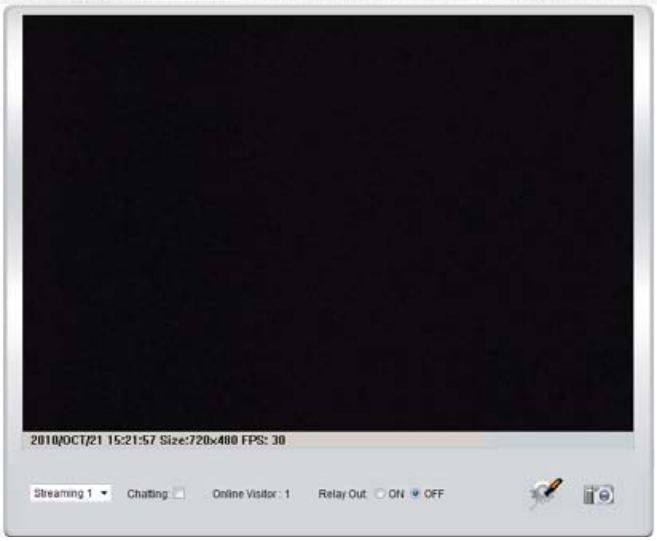

D. Сброс в заводские установки

1. Если имя пользователя, пароль и IPадрес утеряны, пожалуйста, следуйте данной инструкции.
2. Сначала отключите силовой адаптер. Затем нажмите и удерживайте следующую кнопку:

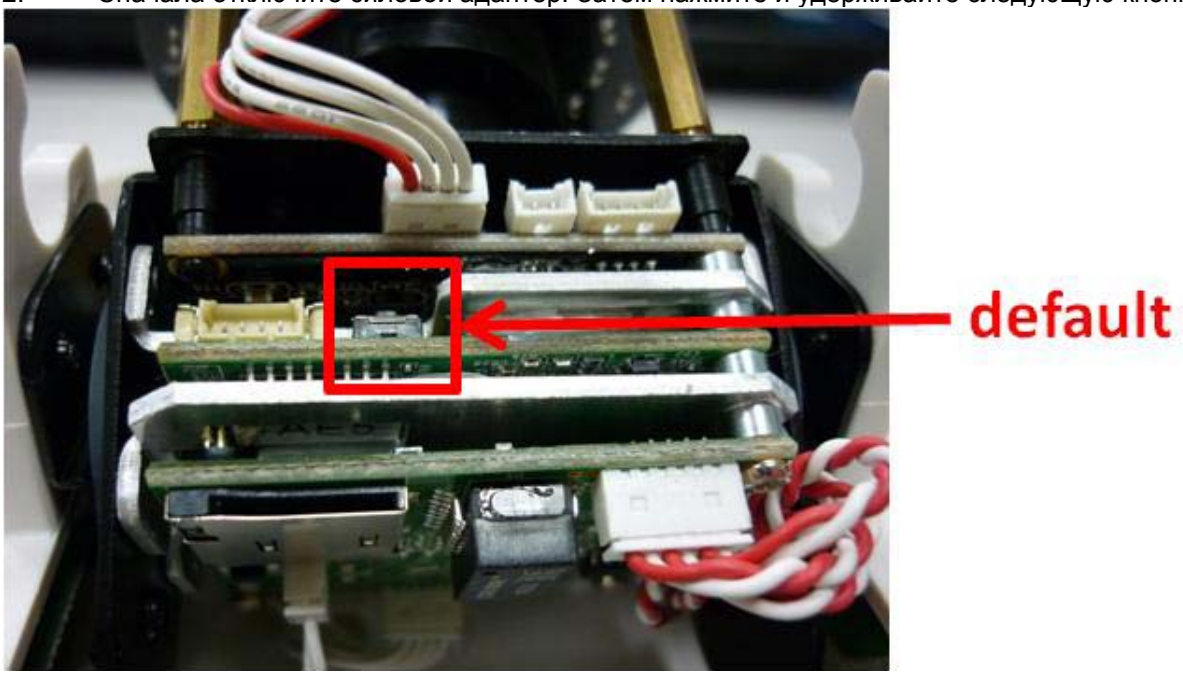

3. Включите силовой адаптер и не отпускайте кнопку в течение загрузки IP камеры.
4. Потребуется около 30 секунд для перезагрузки IP камеры.
5. Отпустите кнопку после окончания загрузки IP камеры.
6. Подключитесь снова к IP камере с IP адресом по умолчанию (http://192.168.1.200) имя пользователя (admin), пароль (admin),