



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CO-PJ-1G30-P203

РoЕ ИНЖЕКТОР, ГИГАБИТНЫЙ, 30Вт



Арт. 100-068

comonyx.com / cctvonyx.ru

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Гигабитный PoE инжектор, предназначен для добавления питания PoE до 30Вт в линию Ethernet. Возможно удлинение линии Ethernet на дополнительные 100 метров. Исполнение в пластиковом корпусе. Питание от сети 220В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	CO-PJ-1G30-P203
Входы	1xRJ45 (Data), 1xAC 220В (Power)
Выходы	1x RJ45 (PoE+Data)
Скорость Ethernet, Мбит/сек	10/100/1000
Длина линии Ethernet, м	100м до и 100м после устройства (кабель UTP категории 5e)
Тип PoE выхода, мощность, Вт	IEEE802.3af/802.3at, до 30Вт
Детекция PoE	Автоматическая, IEEE802.3af/802.3at
Используемые PoE жилы UTP	(+)4/5, (-)7/8
Протоколы	802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at
Архитектура	Store-And-Forward
Индикация LED	Индикатор работы портов входа и выхода.
Питание, Вольт	АС ~ 110-220V
Потребляемая мощность, Вт	до 5Вт
Диапазон влажности	10% ~ 90% (без конденсирования)
Диапазон рабочих температур, °C	0°C ~ +55°C
Вес, г	450
Размеры, мм	118×60×38
Тип корпуса	Пластиковый корпус
* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.	


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. PoE инжектор CO-PJ-1G30-P203- 1шт;
2. Руководство по эксплуатации – 1шт;
3. Кабель для подключения к сети 220VAC – 1шт;
4. Упаковка – 1шт.



ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РОЕ ИНЖЕКТОРА

1. Входной порт Ethernet RJ45.
2. Индикатор питания.
3. Выходной порт PoE RJ45.
4. Разъем подключения кабеля АС ~ 110-220V.

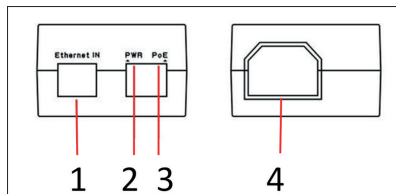

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После распаковки необходимо произвести осмотр устройства.


Убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Перед установкой и подключением инжектора отключите питание.

Для подключения к инжектору устройств, не поддерживающих технологию PoE, используйте PoE-сплиттер, который может получать питание PoE по протоколу IEEE802.3af / 802.3at.

Произведите подключение сетевых устройств к инжектору согласно схеме.

Подключите питание в соответствующий разъем.

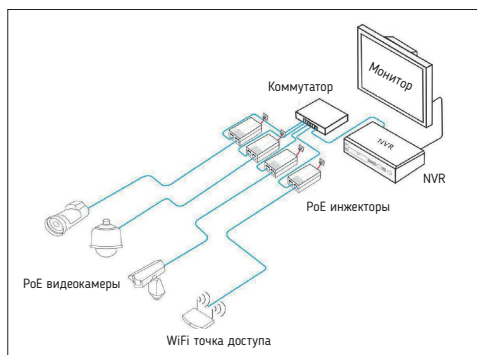

Убедитесь в работоспособности системы.

Подключите ПК к порту Ethernet In PoE инжектора, подключите к порту PoE IP камеру (PoE) с известными IP адресами, располагающимися в одной подсети, например, 192.168.1.2 и 192.168.1.1. На компьютере (192.168.1.2) запустите командную строку (выполните команду cmd) и в появившемся окне введите команду: ping 192.168.1.1. При правильном подключении на экране монитора отобразится «ответ» от IP камеры (PoE). Это свидетельствует об исправности PoE инжектора.

```

C:\WINNT\System32\command.com
C:\>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>

```

Данные, отображающиеся на экране монитора, после использования команды Ping. Если ответ ping не получен («Время запроса истекло»), то следует проверить соединительные кабели и IP-адреса компьютеров. Если не все пакеты были приняты, это может свидетельствовать:

- о низком качестве кабеля;
- о неисправности коммутатора;
- о помехах в линии

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для исправной работы устройства необходимо соблюдать меры безопасности и правила эксплуатации:
Не погружайте устройство в воду.

Не допускайте детей к монтажу и использованию устройства.

Не используйте устройство если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию устройства, не помещайте его в скрытые полости.

Устройство Не предназначено для уличного использования.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающем предотвращение товара от механических и климатических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что, в связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в данное устройство могут быть внесены изменения, не ухудшающие его параметры и не отмеченные в настоящем руководстве.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных к настоящему руководстве. Замена устройств осуществляется только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки устройства в товарном виде. Видимых физических повреждений и/или следов вскрытия устройства. Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия или иное. Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Примечание: Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>



Изготовитель: ONV Technologies Co., Lt

Адрес изготовителя: F4-6, Buliding A, Senyutai Industrial Area, Hua'ning Rd., Dalang, Longhua, Shenzhen

Поставщик: ООО «Оникс СБ»

Адрес поставщика: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, под.2, этаж 2, офис 1720

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии

